

ADVARSEL OM LAVT BATTERI

※ Når lyset blinker 8 gange kontinuerligt, er batteriet under 10%. Oplad enheden straks, når det grønne indikatorlys blinker kontinuerligt.

OPLADNING

- ※ Hvis batterikapaciteten er lav, skal du oplade det straks ved hjælp af Micro USB-porten.
- ※ Under opladning vil batteriindikatoren blinke. Når det er fuldt opladet, vil indikatoren forblive tændt permanent. Efter opladning skal du fjerne indgangskablet og stramme USB-portens låg sikkert.

TJEK BATTERINIVEAU

※ Tryk på knappen på lyset tilfældigt; udover at udløse den tilsvarende knapfunktion, aktiverer det også den grønne batteriindikator. Antallet af indikatorer viser batteriniveauet. Se skema →

Antal batteri indikatorer		Batteri niveau
4	→	75%~100%
3	→	50%~75%
2	→	25%~50%
1	→	0%~25%


Hvis lys et blinker, bedes du oplade lommelygten.

OPBEVARING

Bemærk: Udfør opladnings-afladningscyklusvedligeholdelse af produktet hver 3. måned under opbevaring. Hvis det er blevet overafladet under langtidsopbevaring, kan opladningsindikatoren muligvis ikke lyse med det samme. I dette tilfælde skal du fortsætte med at oplade, indtil batteriindikatoren lyser.

INSTRUKTIONER

LOMMELYGTE

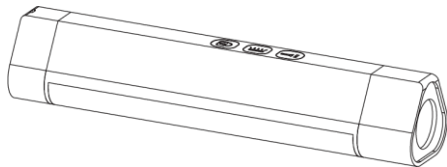

ADVARSEL

FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR SKADER, ER DET VIGTIGT, AT BRUGERE LÆSER OG FORSTÅR OPERATØRBEKENDTGØRELSEN.


PARAMETRE

Spotlight	Watt	3W(Max)
	Lysstyrke	400Lm(Max)
	Lys rækkevidde	160m
	Batteri	5T(Høj Output Mode) /50T(Lav Output Mode)
Projektør lys	Watt	6W(Max)
	Lysstyrke	500Lm(Max)
	Batteri	4-60T
Batterikapacitet	3.7V 2000mAh	
Opladningstid	2T	
Input (Micro USB)	5V 1A(Max)	
IP	IP66	
Vægt	190g	
Størrelse	200x41.5x39mm	

ADVARSEL

Vær venlig at bemærke følgende forholdsregler for at sikre din sikkerhed og forhindre skader på produktet:

- ※ Uautoriseret adskillelse og samling af produktet kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
- ※ Placer ikke produktet i vand, ild, eller udsæt det for temperaturer over 60C (140F).
- ※ Hold produktet væk fra børn, og bortskaf det korrekt. I tilfælde af synlige skader skal du undgå direkte eksponering for øjnene.

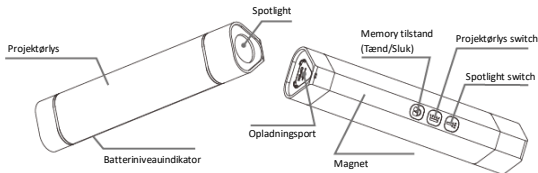

BETJENINGSVEJLEDNING



Spotlight

- | | | |
|----------------|---|--------------------|
| 1. Kort tryk 1 | → | Høj tilstand |
| 2. Kort tryk 2 | → | Mellemhøj tilstand |
| 3. Kort tryk 3 | → | tilstand |
| 4. Kort tryk 4 | → | Lav tilstand |

- | | | |
|----------------|---|-------------------------|
| Langt tryk | → | Blinktilstand |
| 1. Kort tryk 1 | → | SOS-signal lys-tilstand |
| 2. Kort tryk 2 | → | Sluk lyset |



Projektørlys

- | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------------|
| 1. Kort tryk 1 | → | Varm hvid | Langt tryk for at |
| 2. Kort tryk 2 | → | Naturlig hvid | |
| 3. Kort tryk 3 | → | Kold lys | |
| 4. Kort tryk 4 | → | Sluk lyset | |

- | | | | |
|----------------|---|----------------------------|-------------------------|
| Langt tryk | → | 580 nm myggeskyttende gult | Langt tryk - Sluk lyset |
| 1. Kort tryk 1 | → | Rød og blå | |
| 2. Kort tryk 2 | → | blinkende | |
| 3. Kort tryk 3 | → | Rødt lys tændt | |
| 4. Kort tryk 4 | → | Rødt lys blinkende | |
| 5. Kort tryk 5 | → | Blåt lys tændt | |
| 6. Kort tryk 6 | → | Sluk lyset | |



Smart-lås knap

- | | | |
|------------|---|---------------------------|
| Kort tryk | → | Lås den aktuelle tilstand |
| Langt tryk | → | Lås op for den aktuelle |